



Friggitrice ad induzione
30800812LF

8L



**CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO**

ver. 002 - 06/2018

MANUALE DI ISTRUZIONI, PER USO E MANUTENZIONE

7 Funzione di autoprotezione:

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Protezione da sovracorrente | Il fusibile interno si brucia |
| 2 | Protezione a secco | Ogni volta che si accende la friggitrice, esegue un autocontrollo per circa 40 secondi. Se non c'è olio nella vasca di cottura, nel display mostrerà "E02" |
| 3 | Protezione contro il surriscaldamento dell'olio | Se per qualche motivo il sensore effettua una misurazione errata della temperatura dell'olio all'interno della vasca (ad esempio, sostanza bloccata sul sensore di temperatura), il limitatore di temperatura sul retro del serbatoio dell'olio entra in azione quando la temperatura dell'olio è compresa tra 230 °C e 250 °C. La friggitrice non può funzionare fino a quando la temperatura dell'olio non scende a 190 °C o inferiore. Quando la temperatura dell'olio scende (a 190 °C o inferiore), l'utente può reimpostare il limitatore di temperatura premendo il pulsante sul retro della friggitrice. Se durante il funzionamento, il limitatore di temperatura scatta spesso: contattare il proprio fornitore. |
| 4 | Protezione a lunga durata extra-ordinaria | Se la friggitrice ha funzionato continuamente per 2 ore senza essere utilizzato, si spegne automaticamente. |


8 Pulizia e manutenzione


- 1). Scollegare la spina e attendere che l'unità sia completamente raffreddata.
- 2). Pulire ogni volta dopo l'uso.
- 3). Non utilizzare benzina, diluente, spazzole per lavaggio o polvere di lucidatura per pulire la macchina.
- 4). Pulire con detergente neutro e con un panno umido.
- 5). Usare aspirapolvere per aspirare la sporcizia dalle griglie di raffreddamento.
- 6). Non lavare la macchina con getto d'acqua o con acqua corrente (l'acqua penetra può causare malfunzionamenti).

9 Suggerimenti di avvertimento

- 1) Il coperchio deve essere asciutto dall'acqua quando si copre la vasca.
- 2) Non mettere piccoli oggetti carte sotto la macchina.
Per evitare danni alla ventola o ostruire il sistema di raffreddamento.
- 3) Tenere lontani gli oggetti caldi e i liquidi.


6 Istruzioni d'uso

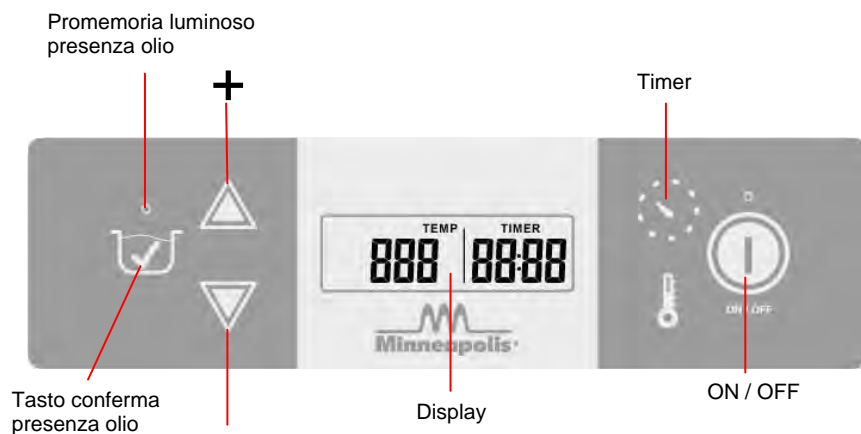



1) Premere  per accendere o spegnere l'apparecchio, quando la friggitrice è accesa, l'apparecchiatura entra in modalità standby

2) Funzionamento:

Dopo che la friggitrice è stata accesa, la spia luminosa "Promemoria luminoso presenza olio" che lampeggia e l'allarme sonoro servono per avvisare l'utente di riempire il serbatoio dell'olio. Assicurarsi che il livello dell'olio sia sopra il segno "MIN" e non superi il segno "MAX".




Dopo aver riempito la vasca con l'olio, premere,  ora la macchina può essere avviata.

La temperatura di partenza impostata è 120° C

Utilizzare i pulsanti  e  per regolare la temperatura impostata della friggitrice. La temperatura si può impostare da 60 °C a 190 °C.

Quando l'olio nella vasca raggiunge la temperatura impostata, l'indicatore luminoso induzione attiva si spegne, e si accende l'indicatore luminoso di raggiungimento della temperatura selezionata.

Nota: Se la friggitrice rimane accesa senza essere utilizzata, dopo 2 ore si spegne automaticamente.



3). Timer: impostare il timer premendo  Il timer può essere impostato tra 0 e 120 minuti utilizzando i pulsanti  e 

Quando il timer è impostato, il tempo verrà conteggiato e nel display verrà visualizzato il tempo rimanente.

1 Specifiche









Modello:	8 l.
Tensione:	220~240V 50/60 Hz
Potenza:	3500W
Frequenza:	50/60 Hz
Temperatura:	60-190 ° C
Timer:	0-120 min
Volume massimo:	8 litri

2 Avvertenze

- 1). Non utilizzare con le mani bagnate.
- 2). Non utilizzare una presa in cui sono collegati altri apparecchi.
- 3). Non utilizzare se il cavo della spina è danneggiato o la spina di alimentazione non si inserisce correttamente nella presa.
- 4). Non modificare le parti o riparare l'unità da soli.
- 5). Non utilizzare l'unità vicino a fiamme o luoghi bagnati.
- 6). Non utilizzare dove i bambini possono facilmente toccare l'unità, o permettere ai bambini di utilizzare l'unità da soli.
- 7). Non collocare su superfici instabili.
- 8). Non utilizzare con la vasca vuota o surriscaldare la vasca.
- 9). Utilizzare l'unità con sufficiente spazio intorno.
Tenere libero il lato anteriore e il lato destro o sinistro dell'unità.
- 10). Non utilizzare l'unità su moquette o tovaglia (vinile) o qualsiasi altro articolo non resistente ad alte temperature.
- 11). Non bloccare griglie di aspirazione o sfianto dell'aria.
- 12). Non posizionare l'unità vicino a oggetti con campo magnetico, quali: radio, televisioni, carte automatiche e cassette.
- 13). Il cavo di alimentazione deve essere sostituito da tecnici qualificati
- 14).  Attenzione superficie calda.
- 15). L'apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone minorenni o senza adeguata preparazione e formazione.
- 16). Tenere lontano dalla portata di bambini.
- 17). La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- 18). Fare attenzione quando si utilizza l'apparecchio, in quanto anelli, orologi e simili se indossati potrebbero riscaldarsi quando si trovano in prossimità della superficie del piano di cottura.
- 19). Non pulire con getto d'acqua.
- 20). Le riparazioni devono essere eseguite solo da persone qualificate e raccomandate dal costruttore.
- 21). Assicurarsi che la zona circostante sia priva di superfici metalliche
- 22).  radiazioni elettromagnetiche non-ionizzanti
- 23). L'apparecchio non è destinato ad essere azionato mediante timer esterno o sistema separato di controllo remoto.


Attenzione: Tenere lontano dalla portata dei bambini.

3 Istruzioni di sicurezza:

-  Si prega di utilizzare un interruttore differenziale magnetotermico
-  Tenere fuori dalla portata dei bambini.
-  Non utilizzare mai la macchina in ambienti ad alta temperatura, ad esempio vicino a una stufa a gas o alla stufa a cherosene.
-  Non mettere detersivi o materiali infiammabili vicino all'apparecchio.
-  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da persone qualificate per evitare rischi.
-  Dopo la cottura, le superfici di riscaldamento sono molto calde. Non toccarle. Non aprire il rubinetto per evitare di scottarsi. I bambini devono mantenere una distanza di sicurezza durante e dopo la cottura.
-  Non sciacquare mai con l'acqua per evitare pericoli.
-  Gli oggetti metallici come coltelli, forchette, cucchiai e coperchi non devono essere introdotti nella friggitrice poiché possono scaldarsi.

Olio surriscaldato: se la funzione di autoprotezione della friggitrice non funziona durante la cottura, potrebbe causare un incendio. Se il fuoco è causato da olio, non spegnerlo utilizzando acqua. Posizionare un coperchio per coprire il fuoco e staccare la corrente elettrica.

4 Struttura del prodotto

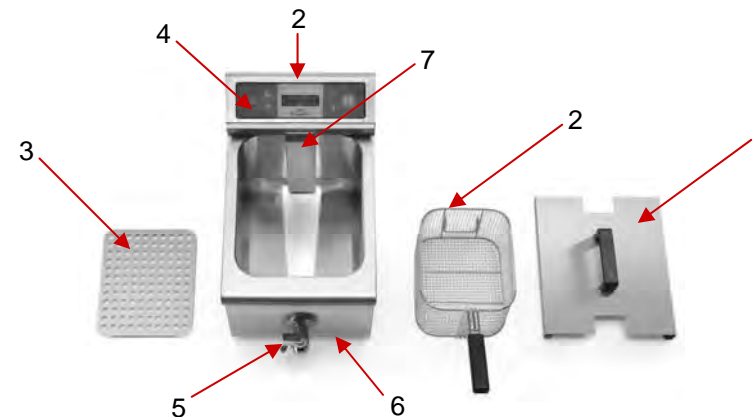

1. Coperchio
2. Cestello
3. Griglia di fondo
4. Pannello di controllo
5. Rubinetto
6. Copertura inferiore
7. Sensore di temperatura
8. Interruttore reset manuale

5 Preparazione all'uso

Assicurarsi che il rubinetto (5) sia chiuso.
Versare lentamente l'olio all'interno della vasca.
Assicurarsi che il livello dell'olio sia superiore al minimo consentito (MIN), ma inferiore al massimo consentito (MAX).
Assicurarsi che la spina sia correttamente collegata alla presa della corrente elettrica.